


Bliv fortrolig med uret


Brugsanvisningen:

- Betjeningen af knopperne på uret henviser til den benævnelse, der ses på illustrationen. For overskuelighedens skyld er de fleste illustrationer vist uden visere.
- Hvert afsnit i brugsanvisningen indeholder de grundlæggende informationer for at kunne bruge alle programmerne.

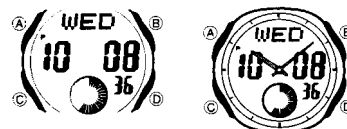

Urets programmer

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer.
I alle programmer tændes displayset med tryk på (B).

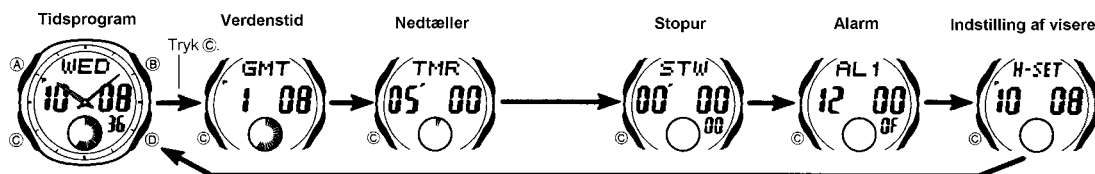

Grafisk område:

- Det grafiske område nederst på skærmen, har forskellige funktioner i de forskellige programmer (se skema).

Program	Grafisk område
Tidsprogram	Tidsprogrammets sekunder
Verdenstid	Tidsprogrammets sekunder
Nedtæller	Nedtællerens minutter
Stopur	Stopurets sekunder
Alarm	Ingen indikation
Indstilling af visere	Ingen indikation



Tidsprogrammet

Tidsprogrammet bruges til at se og indstille tid og kalender. Dette ur viser tiden både digitalt og analogt (visere). De to systemer virker uafhængige af hinanden og må derfor indstilles hver for sig.



- Med tryk på (D) kan der skiftes mellem de viste skærmformater.

Læs dette før indstilling af den digitale tid og kalender!

Tiderne, der vises i tidsprogrammet og verdenstiderne, er koblet sammen. På grund af dette er det vigtigt at vælge en bykode som din "hjemby", før tid og kalender indstilles.

Indstilling af den digitale tid og kalender:

- 1) I tidsprogrammet holdes (A) inde, indtil sekunderne begynder at blinke (valgt til indstilling).
 - 2) Tryk 2 gange på (C) for at komme til indstilling af hjemby. Det er vigtigt at vælge korrekt hjemby, før videre indstilling.
 - 3) Med tryk på (B) eller (D) vælges hjemby (se Bykodetabel).
 - 4) Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige indstillingsmuligheder i rækkefølgen, som ses i skemaet.
 - 5) Når det, som skal indstilles, blinker, ændres det med tryk på (D) og (B) (se tabellen).
- Hvis der trykkes på (D), mens sekunderne er mellem 30 og 59, vil minuttallet øges med 1.
 - Angående indstilling af DST se *Sommertid (DST)*.
 - Ved valg af 12-timers format vises et **P** for PM. Ved valg af 24-timers format er der ingen indikator.
 - Året kan stilles fra 2000 til 2039.
 - Kalenderen er fuldautomatisk og tager også hensyn til skudår.
- 6) Afslut indstillingen med tryk på (A).

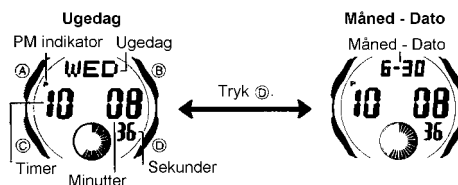

Skærm	For at gøre dette:	Gør dette:
36	Nulstil sekunderne	Tryk (D)
0F	Skift mellem DST (ON) og (OF)	Tryk (D)
TYO	Indstil hjemby	Brug (D) øst og (B) vest
10 08	Indstil timer og minutter	Brug (D) + og (B) -
12H	Skift mellem 12-/24-timers format	Tryk (D)
2004	Indstil år	Brug (D) + og (B) -
6-30	Indstil måned og dato	Brug (D) + og (B) -
L T	Vælg 1 eller 3 sekunders displaylys	Tryk (D)

Auto retur:

- Hvis der ikke foretages noget i 2-3 minutter under indstilling, gemmer uret det, der er indstillet, og vender tilbage til programmet.

Sommertid (DST):

Med DST valgt ON vil timetallet øges med 1 i forhold til standardtid. Det bemærkes, at det ikke er alle lande, der anvender DST.

Skift mellem DST og standardtid:

- 1) I tidsprogrammet holdes (A) inde, indtil sekunderne blinker.
 - 2) Tryk på (C) for at komme til indstilling af DST.
 - 3) Med (D) skiftes mellem de to muligheder.
 - 4) Afslut med tryk på (A).
- Det bemærkes, at man ikke kan skifte GMT til sommertid.
 - **DST**-indikatoren ses på displayet, når DST er sat ON.



Indstilling af visere:

Hvis viserne ikke passer overens med den digitale tid, udføres nedenstående for at indstille viserne.

- 1) Skift til indstilling af visere med 5 tryk på (C).
- 2) Hold (A) inde, indtil den digitale tid begynder at blinke.
- Med tryk på (D) indstilles viserne. Hvert tryk på (D) flytter viserne 20 sekunder. Hvis (D) holdes inde, vil viserne bevæge sig hurtigt.
- Ved at trykke på (B), mens (D) holdes inde, vil viserne bevæge sig hurtigt, selv om knopperne slippes. Med tryk på en vilkårlig knop standser viserne. Det bemærkes, at viserne kun kan flyttes fremad.
- 3) Afslut indstillingen med tryk på (A).



Verdenstid

Uret kan vise den aktuelle tid i 27 byer (29 tidszoner). Se Bykodemappe.

- Den aktuelle tid i tidszonerne er udregnet i forhold til GMT-forskellen for hver zone, baseret på den indstillede tid i tidsprogrammet.
- Sekunderne i verdenstid er synkroniseret med sekunderne i tidsprogrammet.

Se tiden i en anden by:

- I verdenstidsprogrammet blades gennem tidszonerne med (D). Se *Bykodemappe*.
- Hvis den aktuelle tid for en by er forkert, skal tiden i tidsprogrammet og den valgte hjemby kontrolleres.



Skift tiden for en bykode mellem standardtid og sommertid (DST):

- 1) I verdenstidsprogrammet findes den ønskede tidszone med (D).
- 2) Ved at holde (A) inde i ca. 2 sekunder skiftes der mellem sommertid (**DST vist**) og standardtid (**DST ikke vist**). Denne indstilling gælder kun for den valgte tidszone.
- **DST** kan ikke vælges for bykoden **GMT**.



Nedtæller

Nedtælleren kan indstilles fra 1 minut til 60 minutter. Når nedtællingen er slut, lyder et signal i 10 sekunder, eller der trykkes på en knop.


- Der kan også vælges autogentagelsesnedtælling, som automatisk genstarter nedtællingen, når den har nået 0. Dette fortsætter, til nedtællingen stoppes. Derudover kan der sættes lyd på nedtællingen, så man akustisk kan følge med i forløbet.

Forløbslyd:

Hvis lyden er sat ON, vil der lyde 4 korte "beep" hvert minut, når den resterende tid er 5 minutter eller mindre af den indstillede tid. Når der rester 30 sekunder, lyder der igen 4 "beep", for hvert af de sidste 10 sekunder lyder der et kort "beep".

Indstilling af nedtæller:

- 1) I nedtællerprogrammet holdes (A) inde, indtil den indstillede tid blinker.
 - 2) Med tryk på (C) vælges hvad der skal indstilles (se skitsen).
 - 3) Med (D) og (B) indstilles (se skitsen).
 - 4) Afslut indstillingen med tryk på (A), og uret vender tilbage til nedtællerprogrammet.
- Med autogentagelsen sat ON ses et symbol i displayet. Hyppig brug af autogentagelse og alarm tærer på batteriet.



Indstilling	Skærm	Betjening af knopperne
Starttid	05 00	Brug (D)+ og (B)- til indstilling. Der kan indstilles fra 1 til 60 minutter.
Autogentag	↔	Skift med tryk på (D) ON (symbol vist) eller OFF.
Forløbslyd	♪ON	Skift med tryk på (D) ON (symbol vist) eller OFF.

Brug af nedtæller:

Med tryk på (D) startes nedtællingen. Når den indstillede tid er forløbet, og autogentagelse er sat OFF, vil alarmer lyde 10 sekunder. Nedtælleren vil vende tilbage til den indstillede tid.



- Når den indstillede tid er forløbet, og autogentagelse er sat ON, vil alarmer lyde, og nedtællingen starter forfra. Dette vil blive gentaget 8 gange, hvorefter nedtællingen standser automatisk.
- Under nedtællingen kan man afbryde denne med tryk på (D). Med tryk på (D) igen genoptages nedtællingen.
- Hvis nedtællingen er standset med tryk på (D), kan man vende tilbage til starttiden med tryk på (A).
- Med autogentagelsen sat ON ses et symbol i displayet. Hyppig brug af autogentagelse og alarm tærer på batteriet.


Stopur



- Med stopuret kan måles tidsforbrug, splittider (mellemtider) og 2 sluttider. Der kan måles op til 59 minutter og 59.99 sekunder.
- Stopuret fortsætter med at køre, når dets begrænsning bliver nået, med start fra 0, indtil det bliver standset.

- Stopurets måling fortsætter, selv om stopursprogrammet forlades.
- Stopuret vælges med tryk på (C).


Måling af tidsforbrug



Måling med mellemtid



Tidtagning 1. og 2. plads



Alarm

Der kan vælges mellem 4 en-gangs alarmer og en snooze-alarm.


I alarmprogrammet kan også sættes et timesignal (**SIG**) ON og OFF.

- Der er 5 alarmer, der er nummererede fra **AL1** til **AL4** og **SNZ**. Det er kun **SNZ**, der kan konfigureres som snooze-alarm. Alarmerne **AL1** til **AL4** er alle 1-gangs alarmer.



Indstilling af alarm:

- 1) Med (D) vælges den alarm, der skal indstilles.
- 2) Hold (A) inde indtil timecifrene blinker. Nu er den daglige alarm automatisk sat ON.
- 3) Med tryk på (C) vælges om timer eller minutter skal indstilles.
- 4) Med (D)+ og (B)- indstilles tiden. 12/24 timeformatet for alarm følger det valgte format for tidsprogrammet.
- 5) Afslut indstillingen med tryk på (A).



Brug af alarmer:

- Når en af de daglige alarmer er sat ON, vil alarmer lyde i 20 sekunder på det indstillede tidspunkt hver dag.
- Med tryk på en vilkårlig knop kan alarmlyden standses.
- Snooze-alarmer kan gentages 7 gange med 5 minutters mellemrum (**SNZ** blinker).
- For at stoppe snooze-alarmer gentagelse skiftes til tidsprogrammets- eller SNZ- indstillingsskærm.
- Når timesignalet er sat ON, vil et signal lyde ved hver fulde time.

Test af alarmlyd:

- I alarmprogrammet holdes (D) inde.

Valg af alarm:

- 1) I alarmprogrammet vælges den ønskede alarm med tryk på (D).
 - 2) Med (A) vælges indstillingen for den valgte alarm.
- Når en alarm er sat ON, vil et symbol blive vist i alle programmer.




Sæt timesignal ON og OFF:

- 1) Med (D) vælges timesignalet (**SIG**).
 - 2) Med tryk på (A) sættes den pågældende alarm ON eller OFF.
- Når timesignalet er sat ON, ses symbolet på skærmen.



Displaybelysning

- Displaybelysningen i dette ur fungerer ved hjælp af elektroluminescent (EL) lys, som bevirker, at hele displayet bliver oplyst, så uret let kan aflæses i mørke.
- Urets autolyfunktion tænder lyset automatisk, når du "vinkler" uret op mod ansigtet.
- Autolyset skal være sat ON, som indikeres på displayet for at virke.
- Se "Forsigtighed med autoly".

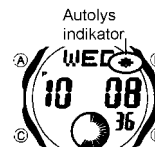

Tænd lyset manuelt:

Med tryk på (B) kan lyset tændes i alle programmer i 1 eller 3 sekunder, uanset om den automatiske lysfunktion er ON eller OFF.

Med nedenstående procedure kan man vælge, hvor længe lyset skal være tændt.

Indstil displaylysets varighed:

- 1) I tidsprogrammet holdes (A) inde, indtil sekunderne begynder at blinke.
- 2) Tryk på (C) 9 gange for at komme til indstilling af lyset.
- 3) Mens indikatoren for lyset blinker, skiftes med tryk på (D). Der er valgt 3 sekunder, når indikatoren er stor.
- 4) Afslut med tryk på (A).



Automatisk lysfunktion:


Når den automatiske lysfunktion er sat ON, vil displaybelysningen tænde i 1 sekund under de på skitsen viste forhold. Bær ikke uret på undersiden af håndleddet, dette vil bevirke, at lyset tændes u hensigtsmæssigt ofte, og batteriets levetid forkortes væsentligt.

Sæt den automatiske lysfunktion ON eller OFF:

- I tidsprogrammet holdes (B) inde i ca. 2 sekunder for at sætte lyset ON eller OFF.
- Når den automatiske lysfunktion er sat ON, ses indikatoren på displayet.

Forbehold ved displaybelysningen:

- Displaybelysningen i dette ur fungerer ved hjælp af elektroluminescent (EL) lys, som taber sin illuminationskraft efter meget lang tids brug.
- Gentagen brug af lyset forkorter batteriets levetid.
- Det kan være svært at se, om lyset er tændt i stærkt solskin.
- Lyset slukkes automatisk, når en alarm lyder.
- Uret afgiver en svag lyd, når displayet er belyst. Dette skyldes, at EL-lyset vibrerer ganske let, når det er tændt. Det er ikke en fejl ved uret.

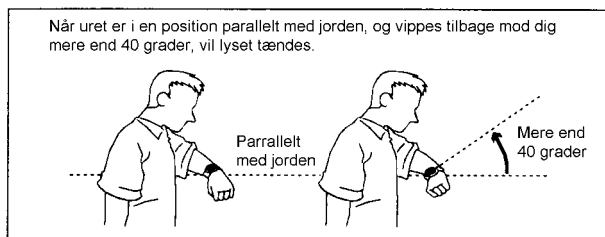

Mere end 15 grader for højt.



Forsigtighed med autolys:

- Bær ikke uret på undersiden af håndleddet, dette vil bevirke, at lyset tændes u hensigtsmæssigt ofte, og batteriets levetid forkortes væsentligt.
- Lyset tændes ikke, hvis urets front hælder mere end 15 grader i forhold til vandret.
- Statisk elektricitet eller magnetområder kan påvirke den automatiske lysfunktion. Hvis lyset ikke virker, så prøv at flytte uret tilbage til udgangspositionen (vandret) og vend det mod kroppen igen. Hvis det ikke virker, så lad hånden hænge ned langs siden og start forfra igen.
- Under visse forhold lyser lyset ikke før ca. 1 sekund efter, at uret er vendt mod kroppen. Dette betyder ikke, at lyset ikke fungerer.

Bykodem tabel

By-kode	By	GMT differens	Andre større byer i samme tidszone
PPG	PAGO PAGO	-11	
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
BER	BERLIN		ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+02	
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
TRN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
SEL	SEOUL	+09	PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

CASIO COMPUTER CO. LTD. påtager sig intet ansvar for tab eller krav fra tredjemand, som kunne blive rejst under brugen af dette ur.