




1.

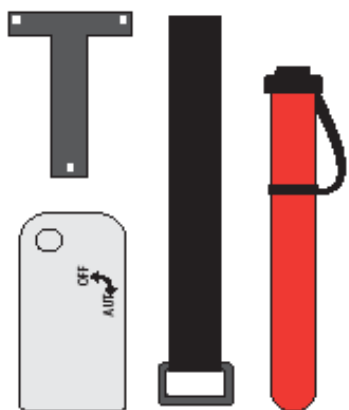


2.

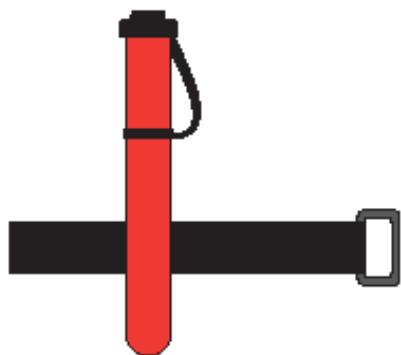


3.

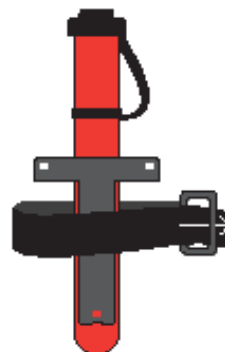


4.

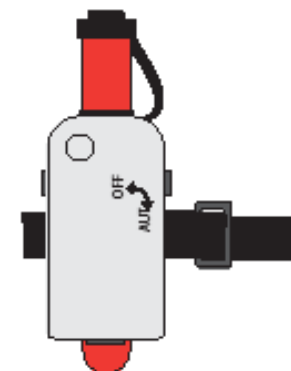


5.

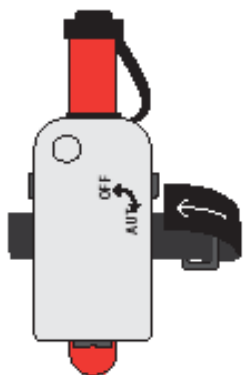

6.

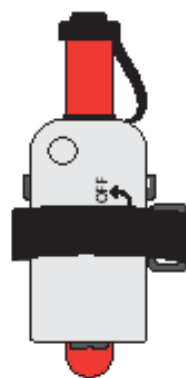

7.

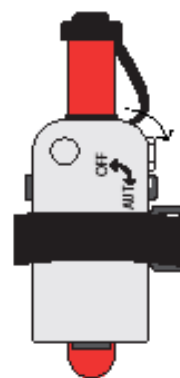

1. CLIP, AUTOMATIC LYS, VELCRO STROP.
2. SÅ FREMT MAN IKKE VIL MONTERE PÅ MUNDRØRET, ANVENDES DEN T FORMEDE PLASTIC CLIPS TIL AT MONTERE PÅ EKSISTERENDE GJORD ELLER STROP PÅ VESTEN. VÆR OBS PÅ AT DEN TYDELIGT/HØRLIGT GÅR I HAK !
2. PLACER VELCROSTROPPEN MED VELCROSIDEN VENDENDE BORT FRA DIG BAG OM MUNDOPBLÆSNINGSRØRET..
3. PLACER DEN 3 BENEDE T-CLIP PÅ RØRET MED BENENE IMOD DIG. FOLD STROPPEN OVER CLIPPEN OG IND IGENNEM SPÆNDET OG TRÆK TOT OM RØRET..
4. MONTER LYSET OMHYGGELIGT IND I T-CLIPPEN – DU MÆRKER TYDELIGT KLIK.
5. FOLD STROPPEN TILBAGE OVER LYSET SÅ DEN GRIBER FAST I VELCROUNDERSIDEN.
6. LYSET SKAL SIDDE GODT FAST OM MUNDRØRET.

(PÅ TEGNINGEN ER VIST EN MANUEL VERSION – DENNE ANVISNING GÆLDER OGSÅ DEN AUTOMATISKE VERSION "JACK A1 ALK".)